


Jomard.

安装使用说明书

LPS-150MA

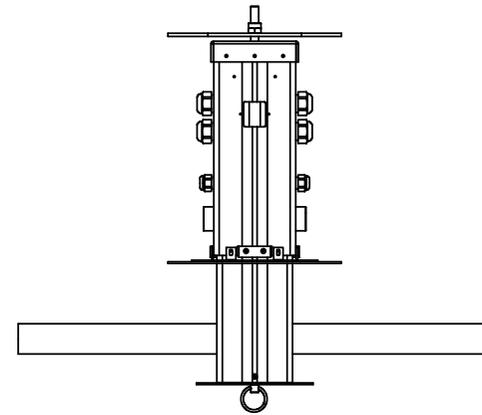

上海精仪达智能科技有限公司
Jomard Intelligent Technology Co.,Ltd

地址：上海市普陀区同普路1175弄14号210室
网址：www.Jomard.com
服务电话：400-6929-958


上海精仪达智能科技有限公司

特别提醒

1. 在设备安装点旁侧应开设安装检修孔，尺寸要求为不小于520X520mm。
2. 设备安装时应保持垂直，在正常使用下应尽量避免侧向力。
3. 设备最终的调试高度必须将装饰框板安装就位，再逐步微量升高设备将装饰框板紧靠天花板下端面。
4. 必须保证先挂装灯光设备，再接插电源。
5. 在拆卸时必须先拔下电源插头再拆卸设备，严禁电源插头拖载设备。

设备配件

负载杆：1根



安装准备

安装自备工具



卷尺



冲击钻



榔头



切割机



手扳



工作灯



拖线板




手拉葫芦




水平尺

安装准备


安装设备外形图

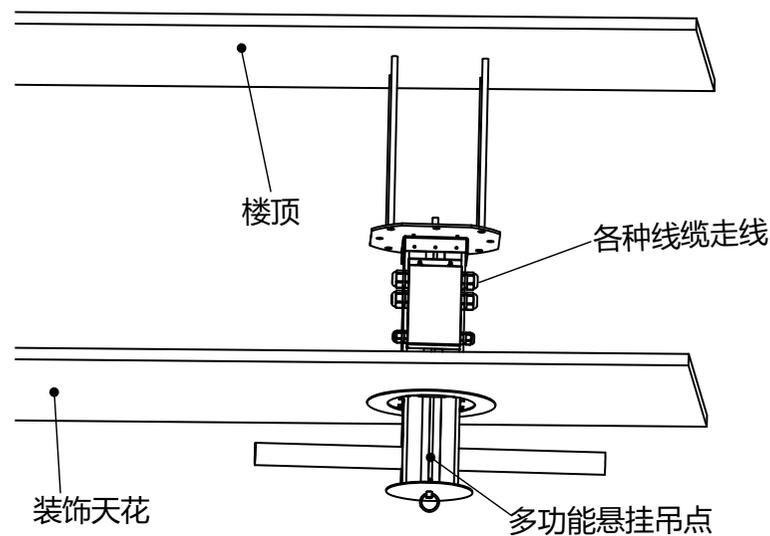


1.前视图

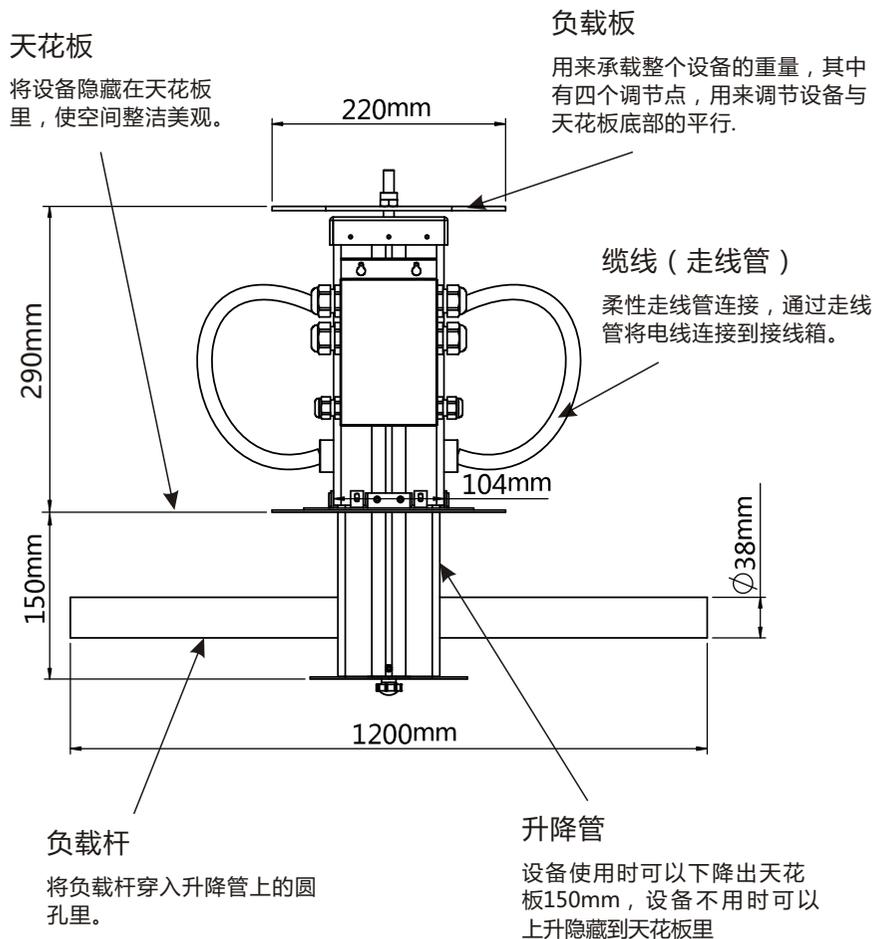

2.侧视图

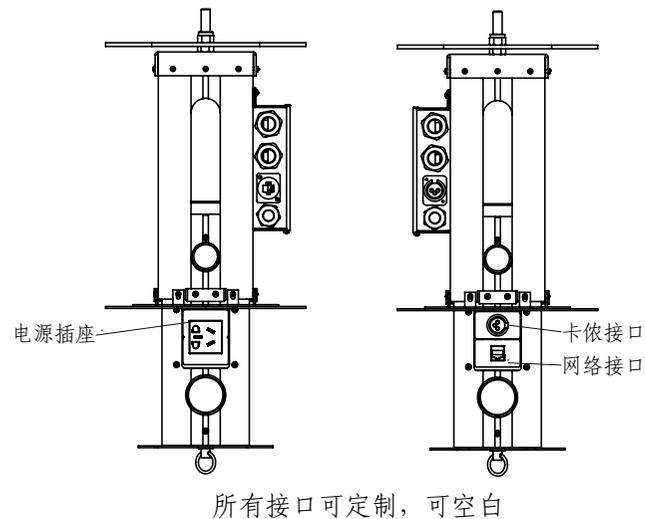


3.天花开孔尺寸与安装孔位图

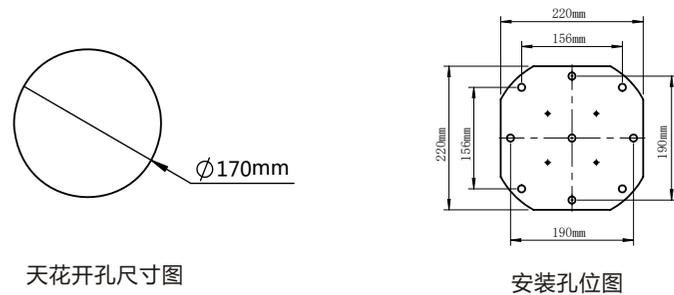


安装步骤

1、先将设备下部装饰圆盘的8个圆头螺丝卸掉，然后将升降底板4个沉头螺丝卸掉，移去装饰圆盘和升降底板，如图1所示

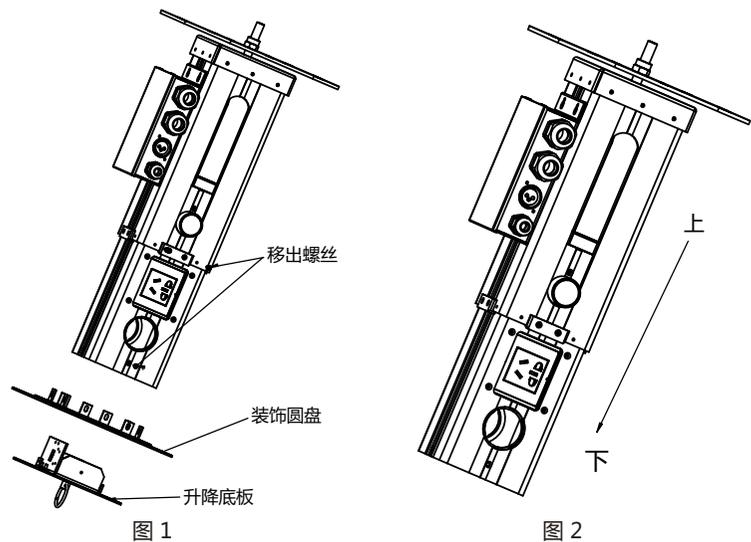


2、将设备从上往下安装，如图2所示

3、将水泥天花顶按照安装孔位尺寸图打孔，使用 $\phi 14\text{mm}$ 钻头，深度80mm.孔钻完后清灰除渣，将连接锚栓放入预打孔内，穿入M10吊装丝杆，旋紧锚栓螺丝，锚栓炸开，吊装牢固，将设备吊装顶板穿入预装丝杆，使用螺帽拧紧，如图3所示

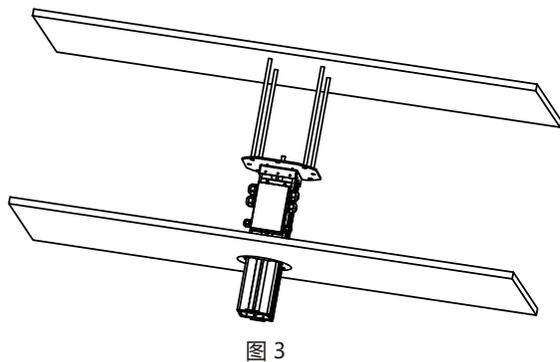

安装步骤

4、将装饰圆盘和升降底板装回去，如图4所示

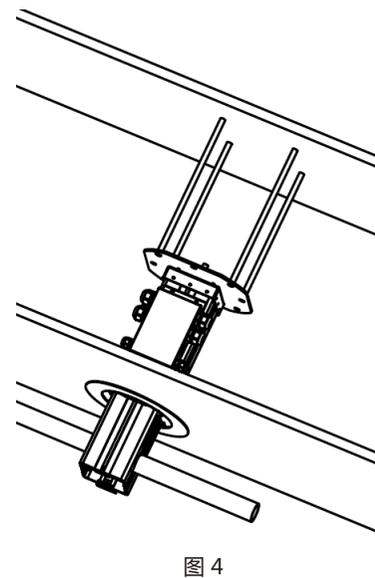

4、将吊装丝杆螺丝上旋或者下旋，调整设备高度，使装饰圆盘与装饰天花齐平，如图5所示

