

说明书

—— 地面接口盒FSL-S/C210


产品介绍

FSL-S/C210 地面接口盒, 适用于离墙壁较远或不便从墙壁插座中引入电源、音视频、网络、控制等信号源的场合, 广泛用于办公室、多功能媒体会议室、计算机机房、银行、商场、医院、宾馆、家庭等大小厅室。


现代多功能厅有不同功能需求, 标准地插已经不能满足多功能用途。各类信号需要在不同的位置, 随时可以进行信号接入。FSL 系列地面接口盒面板兼容各种信号处理接口, 同时可以根据各种信号需求装配各种强弱电信号接口座, 整体感强, 外形美观, 功能完善, 坚固耐用。

技术参数

型号	FSL-S210-6000	FSL-C210-6000	FSL-S210-0010	FSL-C210-0010	FSL-S210-3050	FSL-C210-3050
产品说明	不锈钢色 电源 地面接口盒	铜色 电源 地面接口盒	不锈钢色 地面多媒体 信息接口盒	铜色 地面多媒体 信息接口盒	不锈钢色 地面多媒体 信息接口盒	铜色 地面多媒体 信息接口盒
盖板颜色	不锈钢色	铜色	不锈钢色	铜色	不锈钢色	铜色
国标电源模块数量	6位	6位	0	0	3位	3位
M型模块容量	0	0	10位	10位	5位	5位
底盒尺寸	395×186×80mm					
盒体材质	镀锌铁板					
盖板尺寸	250×200×5mm					
线缆管接口直径	φ25mm					
翻盖使用状态	翻盖打开贴地平放, 线缆接入, 可完全关闭					
接口安装方式	斜装/侧插					

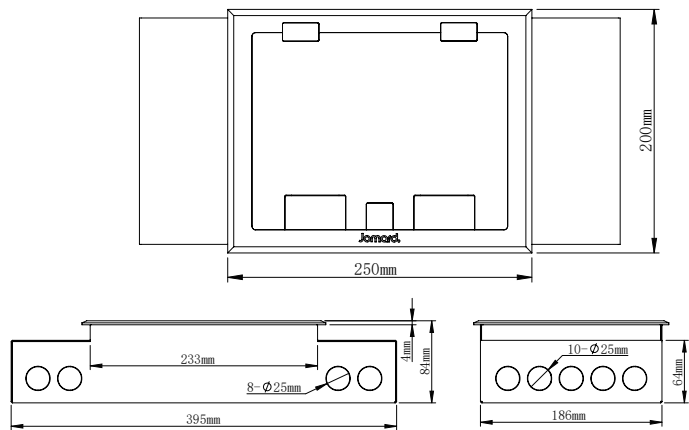

产品三视图

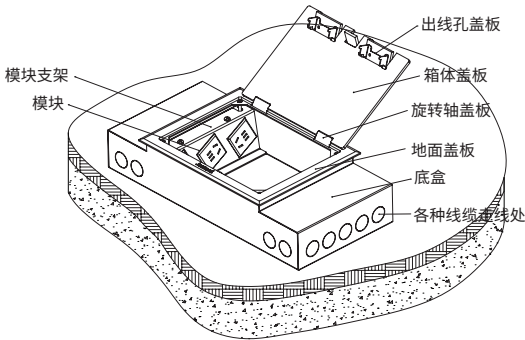


产品使用示意图

- 注意事项:
- 如果有装饰物的情况下, 浇灌水泥的高度应该减去所要贴合的装饰物的厚度
 - 安装地面插座前请根据现场需求预埋相应线管和线缆
 - 该产品在未使用时, 建议出线孔盖板复位, 以免积灰进水
 - 该产品存在粉尘堆积影响开合的情况, 建议及时清理
 - 对于舞台地板, 地面接口盒需安装龙骨架居中位置, 以防地板开裂


产品特性

- 金属抛光拉丝面板, 美观坚固, 耐磨、耐腐蚀, 适应多种地面
- 高品质信号接口, 模块可自由搭配组合
- 加长底盒与斜插式模块安装支架设计, 增加内部布线空间的同时, 使线缆的接驳及施工更简易, 接驳线缆后能盖平面板, 避免外部风险
- 面板采取180度上掀起, 打开后可与地面水平, 背面配置海绵垫、提升防水性能
- 面板采用激光切割一体成型, 结构坚固, 承载能力强
- 接地螺丝, 增加安全性


安装步骤 (适用于FSL-S/C210-6000、FSL-S/C210-0010、FSL-S/C210-3050)

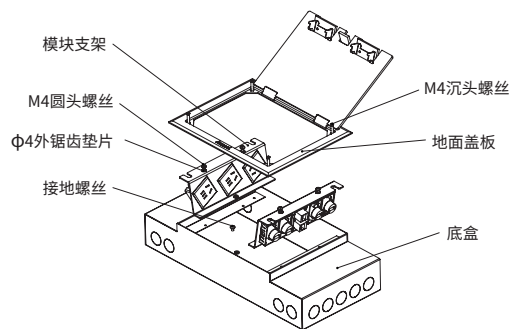


步骤一: 拧下4颗M4沉头螺丝、6颗M4圆头螺丝及接地螺丝, 取出2颗φ4外锯齿垫片、地面盖板及模块支架。

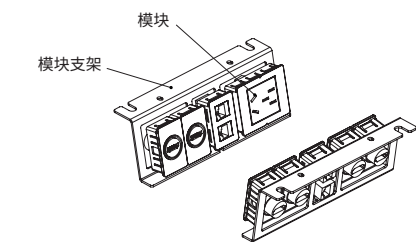


步骤三: 根据对应线缆接上相应模块接口, 并卡入模块支架。

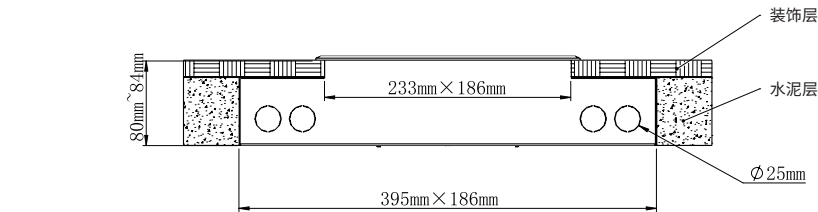

步骤二: 气泡袋平铺于底盒内表面后, 将底盒固定于相应位置, 将各种导线通过线管引入底盒并至少预留200mm; 浇筑完成后, 底盒底部与地面装饰材料表面距离 (80~84) mm。

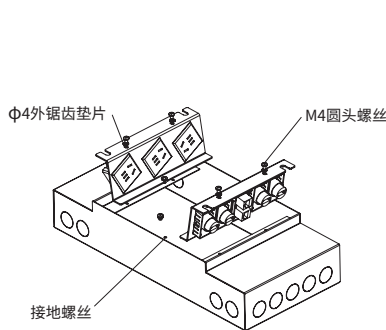

步骤四: 用6颗M4圆头螺丝及2颗φ4外锯齿垫片将接好线缆的模块支架固定在底盒上, 并接地。

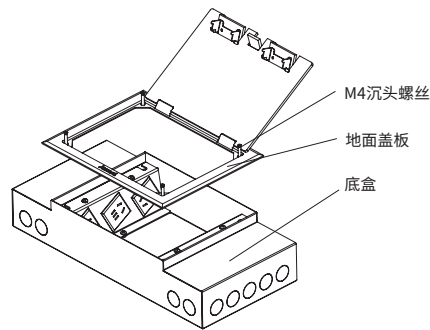

步骤五: 用4颗M4沉头螺丝将地面盖板固定在底盒上, 边缘压住地面装饰材料。

安全须知

只有在完整阅读并严格遵守操作说明的情况下, 才可以安全的使用本产品;
不遵守本操作说明可能会导致产品损坏, 安装有误的问题;
⚠️ 儿童, 身体、知觉、精神障碍人士及缺乏经验的人士只能在成人监督和指导下使用本产品。

保修信息

- 1、本产品自用户从厂家购买之日起, 实行为期12个月的免费保修 (出口国外/定制产品除外);
- 2、本产品自用户从厂家购买之日起一个月内发生质量问题, 厂家包退、包换、包修;
- 3、本产品自用户从厂家购买之日起三个月内发生质量问题, 厂家包换、包修;
- 4、安装过程严格遵循本册内容, 及行业标准进行安装, 未按说明书操作导致的一切问题不在保修范围内;
- 5、由于产品滥用、误用、疏忽、异常事故等非正常情况下使用的损坏不在保修范围内;
- 6、自行拆装或非我公司授权的维修中心拆装、修理及任何部分零件被置换及人为损坏不在保修范围内;
- 7、客户发回返修途中由于运输、装卸所导致的损坏不在保修范围内;
- 8、因不可抗力如地震、水灾等造成的损坏不在保修范围内;
- 9、正常使用造成的外观磨损不在保修范围内。

如需服务, 请填写以下信息, 随产品寄回我司

公司名称: _____

联系电话: _____

产品型号: _____

保修日期: 以发票日期为准

公司地址: _____

产品名称: _____

机 身 号: _____

保修区域: 中国大陆, 除香港、台湾、澳门